




rivo**box**

muro o cartongesso
3 o 4 fa lo stesso!

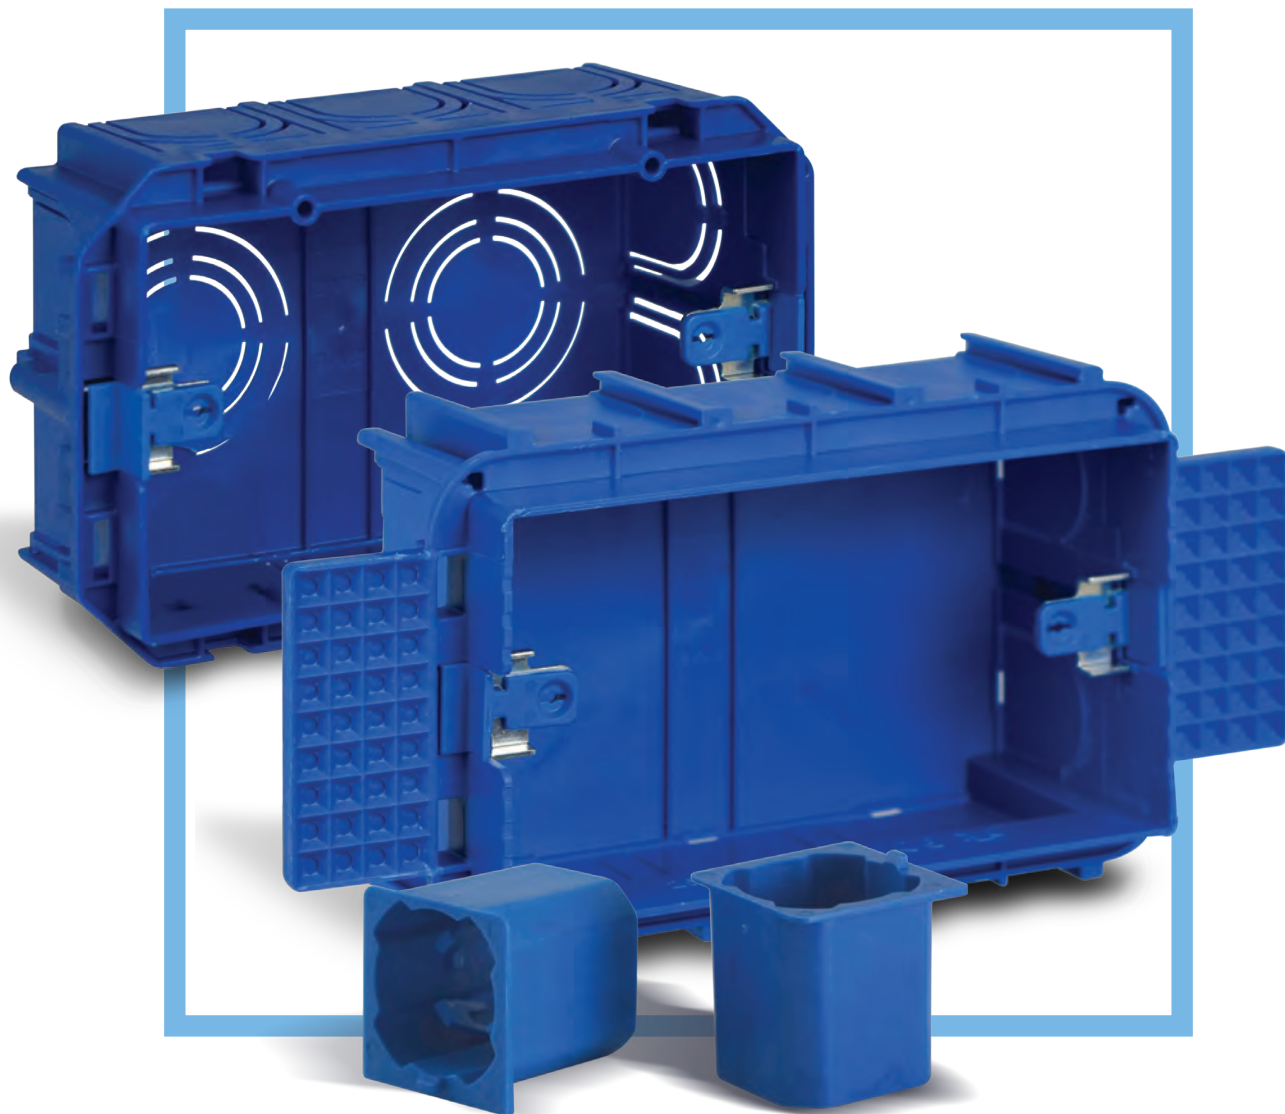

2 Paolo, rivenditore
Padova

Un solo codice
invece di 2...
ottimizzo la rotazione
del prodotto in magazzino



cod. 253X4
versione per pareti
in muratura tradizionale



261



26


rivobox

le prime scatole da incasso porta frutti da 3 o 4 moduli !

con RIVOBX è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di tutte le principali serie civili* senza effettuare opere murarie!



**Rigorosamente brevettata e
a marchio IMQ.**

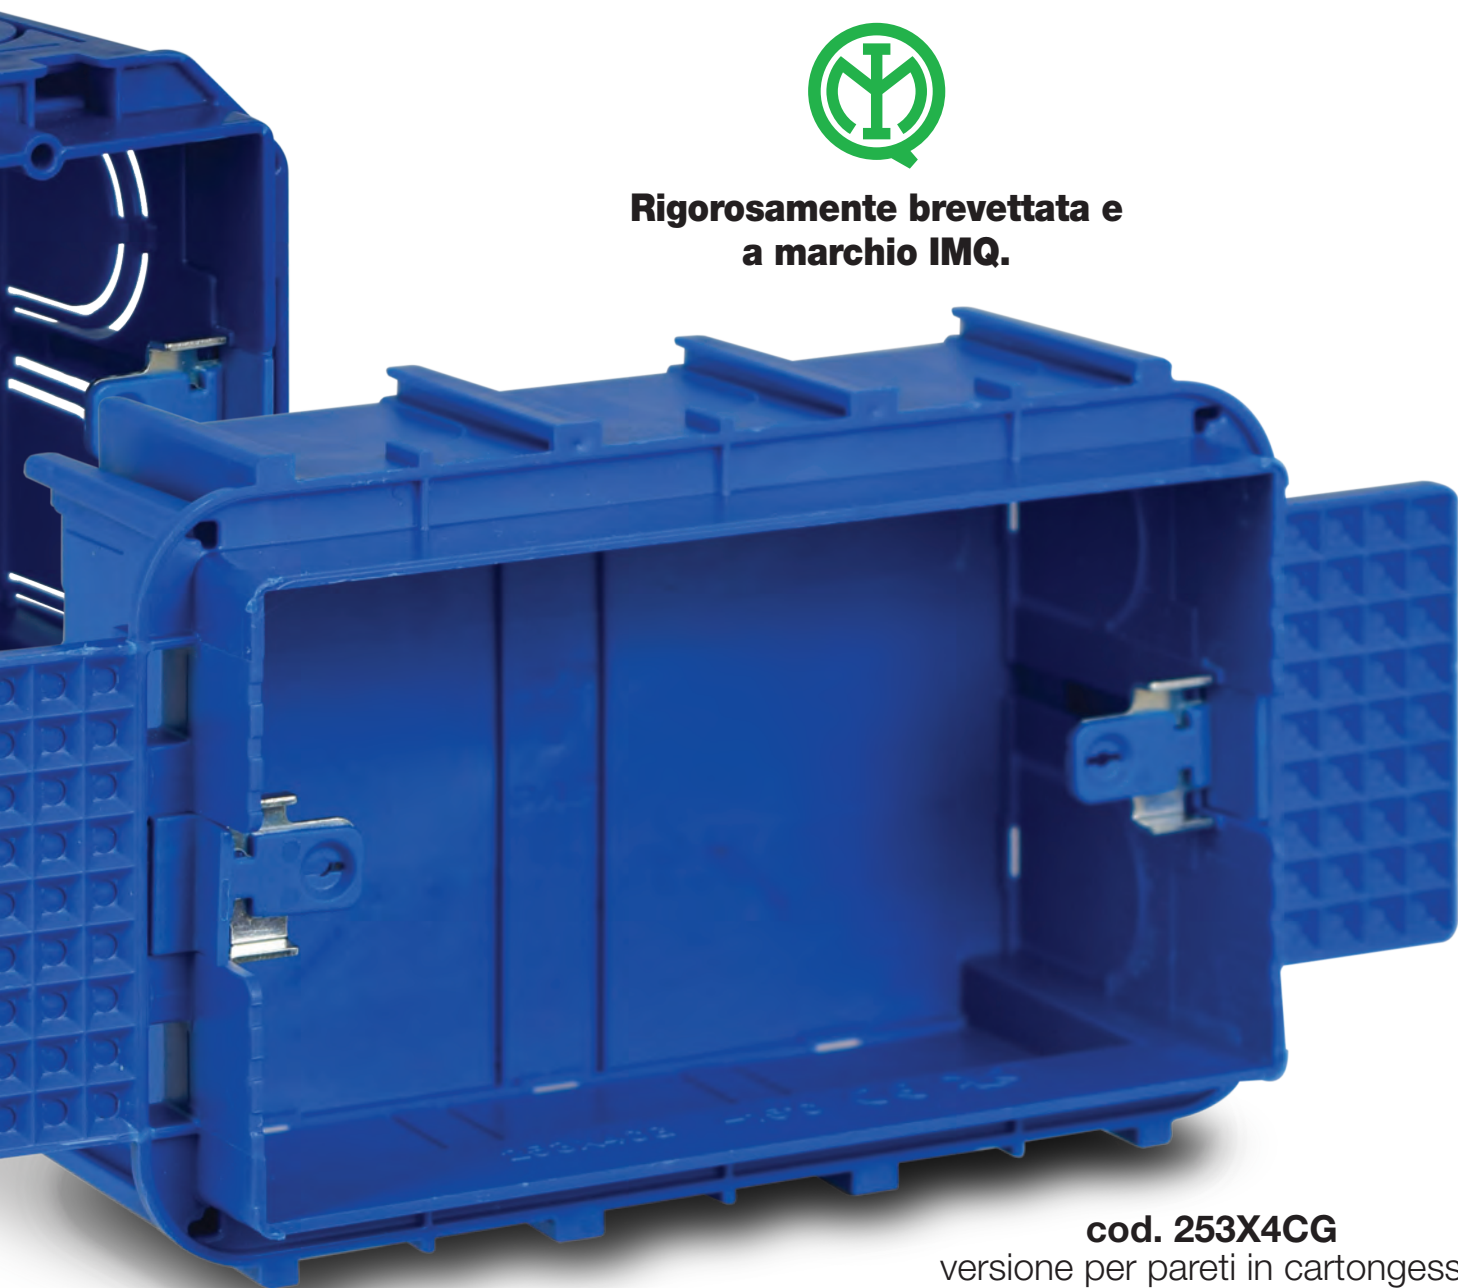

cod. 253X4CG


versione per pareti in cartongesso
o tramezze leggere

3&4 MODULI PER TUTTI I FRUTTI

*Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life Touch, Allumia Touch, Domus Touch, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix – Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea – Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm.

NB: si raccomanda di seguire le modalità di installazione illustrate nelle pagine successive

Tutto
in **due** mosse!

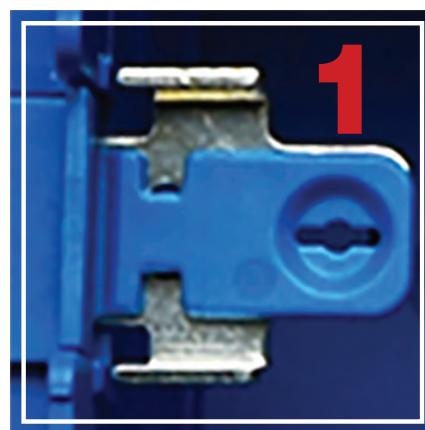

Asportare
i tappi plastici



Piegare l'aletta
verso l'interno
della scatola



Antonio, installatore
Torino

Ho più flessibilità in
cantiere, passo da 3 a
4 moduli senza opere
murarie!



934




12

rivobox

3 o 4 moduli ?

una sola scatola da installare!

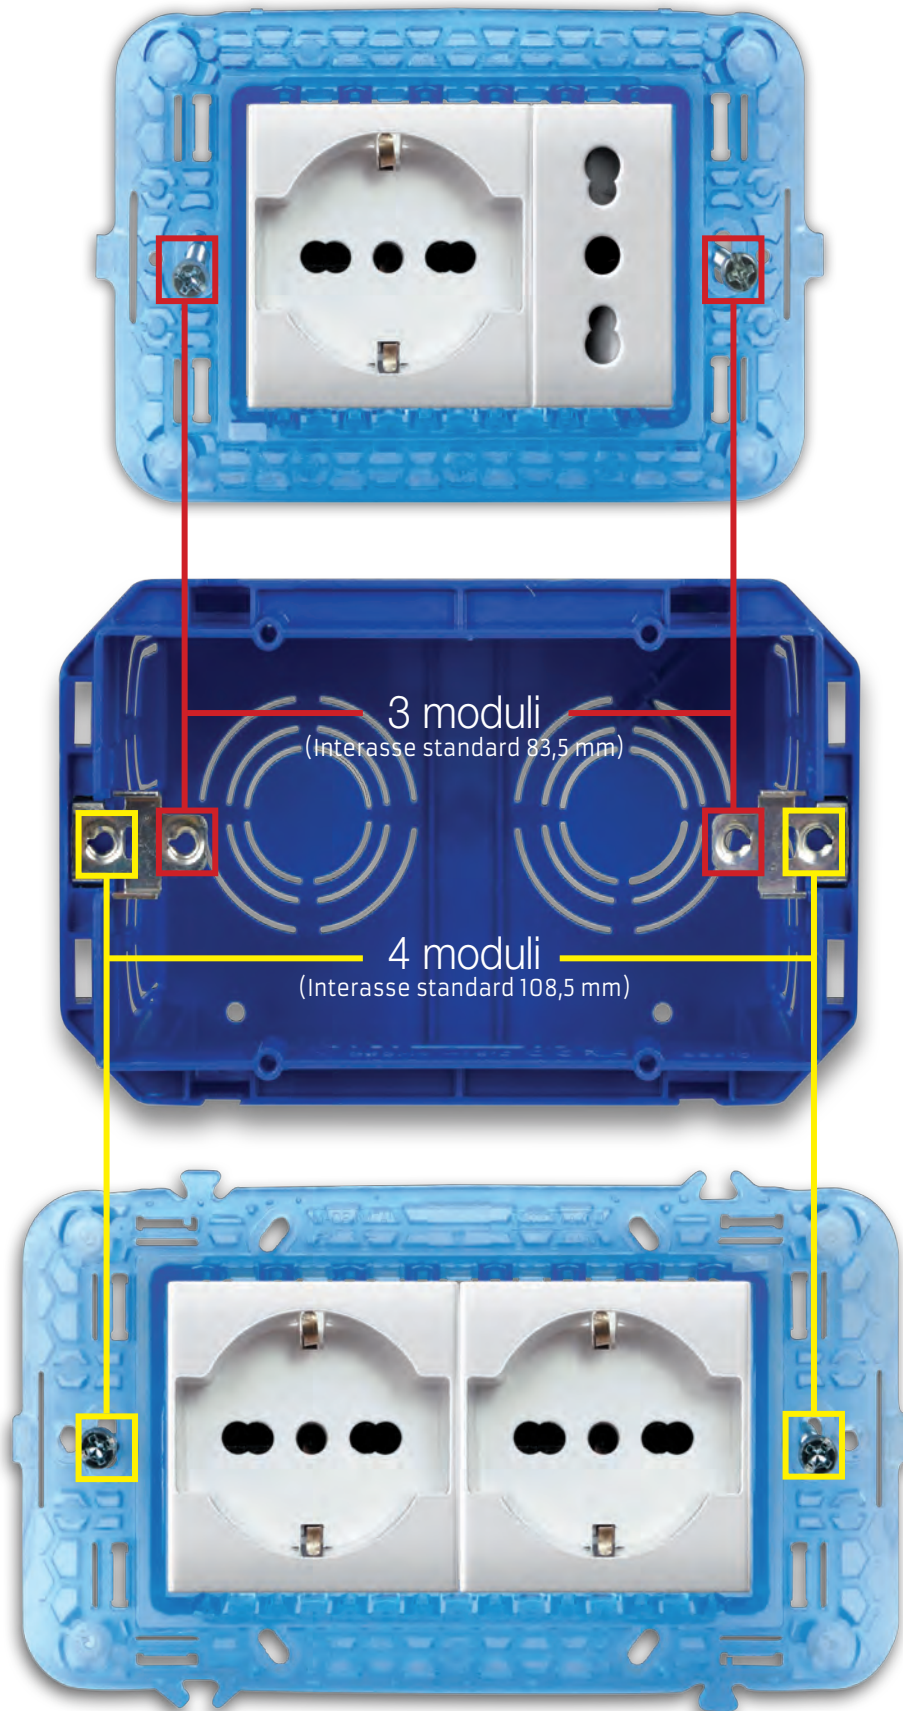



Francesco, progettista
Ancona

Più elasticità nel progetto!

Possibilità di
espansione a scatola
già murata.



456



56





7

Maria, casalinga
Firenze

**Senza
opere murarie
mi hanno messo
una presa in più!**



316



34





Antonio, installatore
Torino

**RIVOBX semplifica
l'installazione!**
Lo spazio interno
maggiorato della scatola
soddisfa anche i cablaggi
più complessi!



934



12


Abbattibili per ingresso tubo
corrugato:

- lato corto Ø 20 e 25 mm
- lato lungo Ø 20 e 32 mm
- fondo Ø 20 e 25 mm

Tappi plastici



Dimensioni d'ingombro

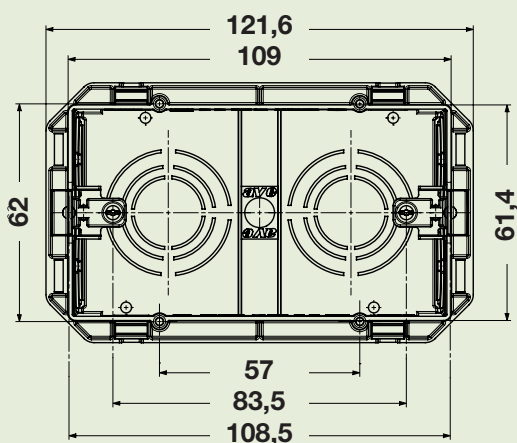

Boccole per il fissaggio
del supporto 4 moduli
(standard estero)

rivobox

cod. 253X4 versione per pareti in muratura tradizionale



Scatola rettangolare 3 e 4 moduli per serie civili

Interasse viti 3 moduli: 83,5mm

Interasse viti 4 moduli: 108,5mm

Glow Wire Test: 650°C

Resistenza agli urti: IK07

Materiale: Polistirolo antiurto

Ingresso tubi: sul fondo n°2 da 20 a 32 mm

sui lati lunghi n°3 da 20 a 32 mm

sui lati corti n°2 da 20 a 25 mm

Predisposizione accoppiamento fondo su fondo:
mediante cuspidi

Giunto d'unione: BLAS35 per

l'unione orizzontale e verticale

BLAS25 per l'unione verticale

Temperatura di installazione:

Minima -15°C / Massima +60°C

Marchio: IMQ

Norna: EN 60670-1 Edizione: 05

"Scatola Speciale"

Norma: EN 60670-22 Edizione: 06

"Scatola Speciale"

Colore: BLU RAL 5071



cod. 253X4PM

coperchio impermeabile
paramalta per scatole
253X4

Sequenza installativa



Installazione 3 moduli standard:

1) Installare la scatola seguendo il bordo della stessa con la malta di fissaggio e/o copertura (lato 1A e lato 1B).

2) **Non togliere i tappi plastici** (fig. 2A); qualora si fosse depositata la malta (fig. 2B) e non si riesca ad inserire la vite, asportare la stessa malta con il cacciavite.

3) Applicare il supporto da 3 moduli (44A03) e i relativi frutti ed effettuare le operazioni di cablaggio (fig. 3).



Passaggio da 3 a 4 moduli:

4) Sollevare i tappi plastici verso l'alto (fig. 4A), poi tirare / sfilare il tappo verso l'interno della scatola (fig. 4B).

5) Se necessario asportare leggermente la malta (semplicemente con il cacciavite) in prossimità dell'asola, per poter installare il supporto da 4 moduli (44A04).



6) Piegare verso l'interno della scatola le alette metalliche (fig. 6A e fig. 6B)

7) Procedere con l'installazione del supporto da 4 moduli (44A04) e i relativi frutti (fig. 7).

rivobox 253X4 per pareti in muratura tradizionale



8) Qualora si rendesse necessario, per esigenze di cablaggio / spazio (es. installazione di 2 prese schuko), procedere con l'asportazione delle alette metalliche spezzandole (fig. 8A e fig. 8B).

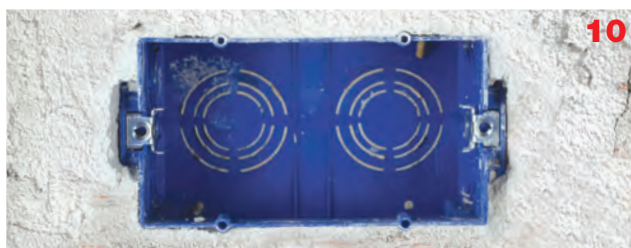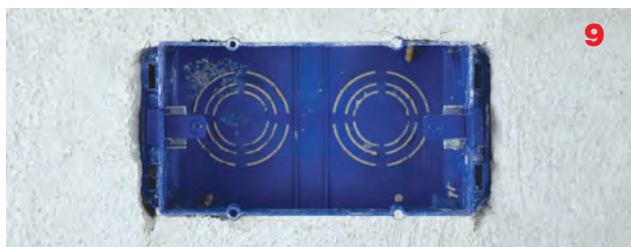

In caso di:



9) Se si installa "male" la scatola nell'impiego da 3 moduli (fig. 9) e l'armatura e la placca non coprono le imperfezioni, effettuare il passaggio da 3 a 4 moduli. Il supporto e la relativa placca da 4 moduli copriranno le stesse imperfezioni.

10) Se nell'effettuare il passaggio da 3 a 4 moduli si dovesse "sbeccare" il muro in modo eccessivo (fig. 10), non allarmarsi poiché il supporto e la relativa placca da 4 moduli copriranno le stesse imperfezioni.

11) Se la scatola è stata murata con una parte sporgente di bordo (fig. 11) è possibile rifilare lo stesso bordo, e correggere quindi l'errata installazione, poiché i ganci per il fissaggio del supporto sono applicati più bassi del bordo stesso.

Installazione corretta



Installazioni errate





Antonio, installatore
Torino


**Sul cartongesso applico
la 253X4CG da entrambi
i lati della lastra
dimezzando i tempi di
installazione!**



934



Posso installare la scatola
realizzando il foro tramite
seghetto sfruttando le dime
poste sul fronte.

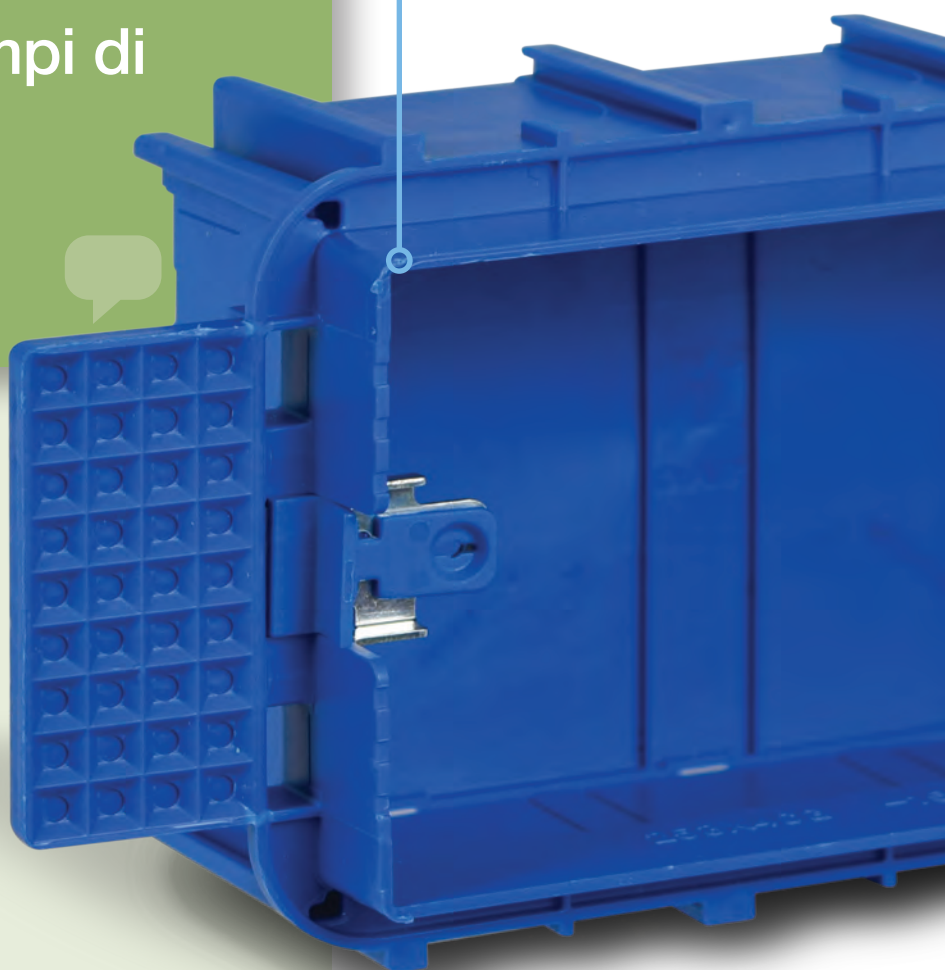

Alette plastiche con struttura
a nido d'ape per agevolare
l'inserimento della vite.





Alette posizionate sul lato corto della scatola per
facilitare l'inserimento dei tubi corrugati e relativi
cavi su i lati superiore ed inferiore.

Si consiglia l'impiego della scatola per
l'installazione delle placche stagne o applicazioni
similari su pareti in muratura.


rivobox

cod. 253X4CG versione
per pareti in cartongesso
o tramezze leggere

Posso installare la scatola tramite fresatura grazie alla presenza sul fondo delle cuspidi (A) per il centraggio della fresa. E' possibile inoltre realizzare solo il foro per il supporto da 3 moduli utilizzando le dime (B) poste sul retro della scatola.

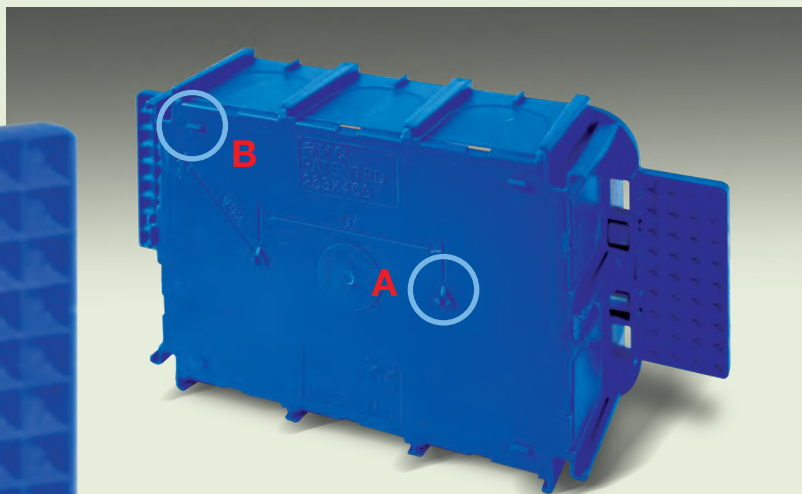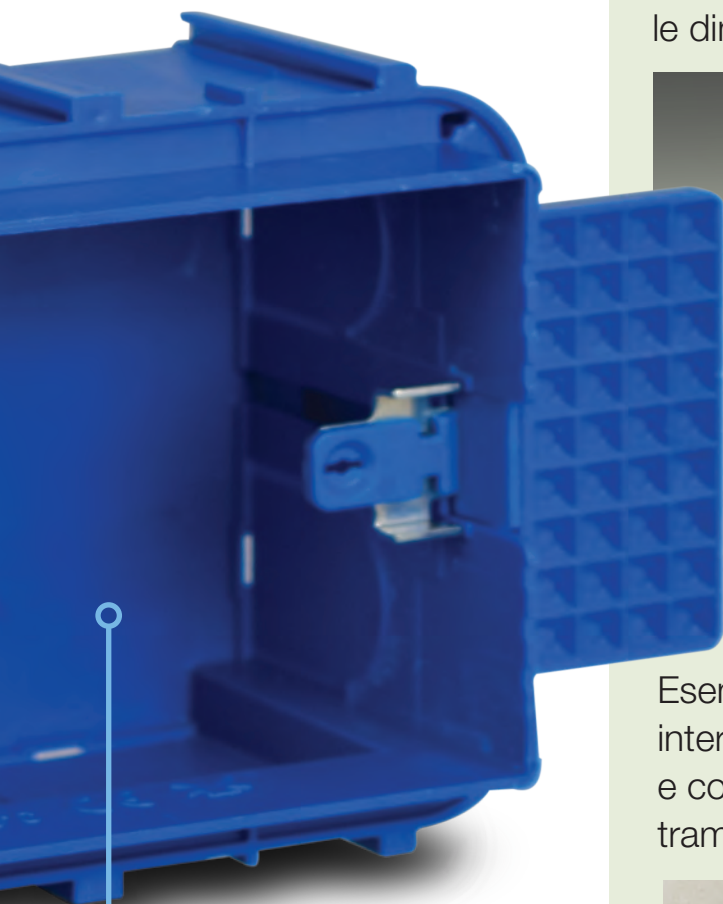

Esempio di installazione della scatola nella parte interna della lastra tramite staffa 25ALZOCG e con sistema di fissaggio del tubo corrugato tramite il raccordo 25BTCG.

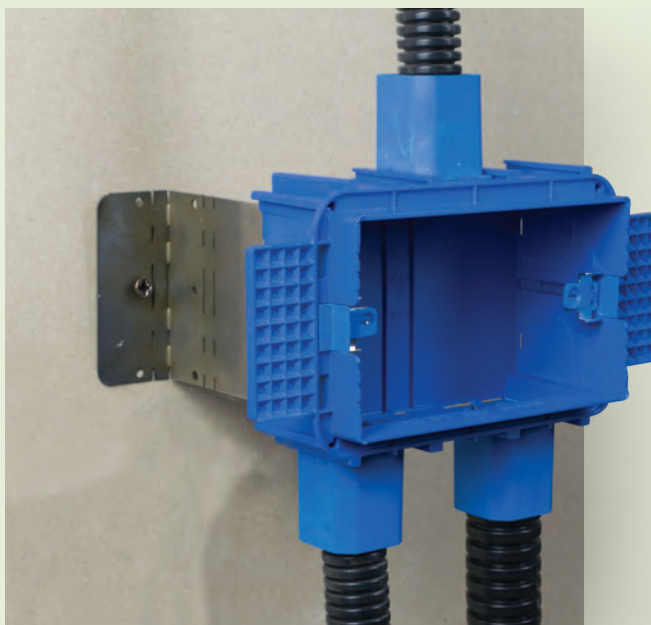

La scatola 253X4CG è IP4X sul fondo, rispettando i requisiti della Norma 64-8, importante nei luoghi speciali (strutture in legno).

253X4CG

Scheda tecnica

Scatola rettangolare 3 e 4 moduli per serie civili

Interasse viti 3 moduli: 83,5mm

Interasse viti 4 moduli: 108,5mm

Glow Wire Test: 850°C

Resistenza agli urti: IK07

Materiale: Polistirolo auto estinguente

Ingresso tubi: sui lati lunghi n°3 da 20 a 25 mm

sui lati corti n°2 da 20 a 25 mm

Grado IP sul fondo: 4X

Temperatura di installazione:

Minima -15°C / Massima +60°C

Marchio: IMQ

Norna: EN 60670-1 Edizione: 05 "Scatola Speciale"


Norma: EN 60670-22 Edizione: 06 "Scatola Speciale"

Colore: BLU RAL 5071

Scatole adatte per installazioni
in pareti mobili;
involucro tipo H in accordo a
EN60670-1



Dimensioni d'ingombro



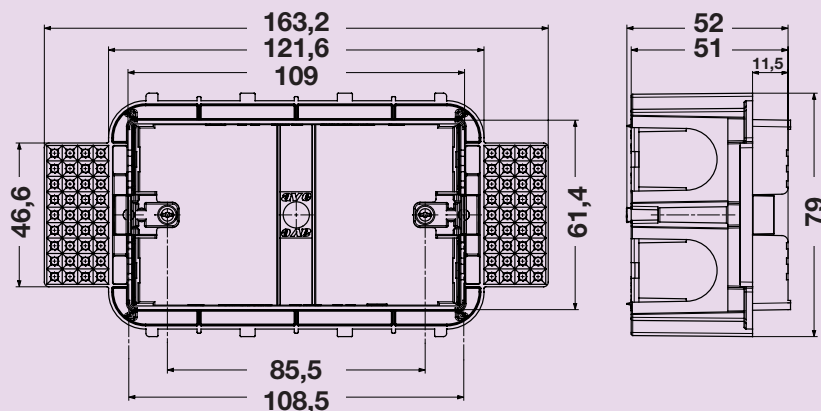


rivobox

253X4CG

per pareti in cartongesso
o tramezze leggere

Sequenza installativa

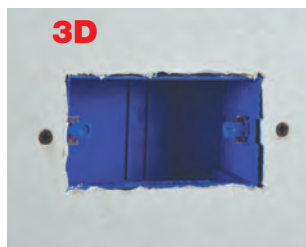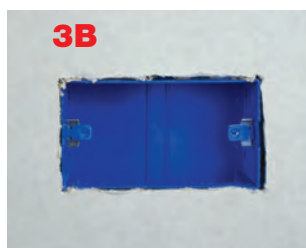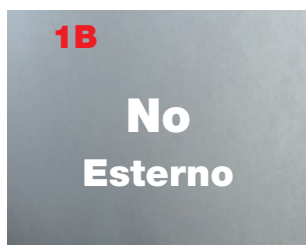




Installazione 3 moduli standard:

1) La scatola deve essere sempre installata dall'interno verso l'esterno della lastra (fig. 1A); non è possibile installarla dall'esterno verso l'interno a struttura ultimata (fig. 1B).

2) Installazione tramite fresa: appoggiare la scatola alla lastra ed effettuare una pressione interna in corrispondenza della due cuspidi (fig. 2A). Effettuare le fresate in corrispondenza dei due segni (fig. 2B e fig. 2C) e rifilare con il seghetto (fig. 2D).



3) Terminato il foro inserire la scatola dal retro della lastra (fig. 3A e fig. 3B) e fissarla frontalmente tramite le apposite viti (fig. 3C e fig. 3D). NB: sui bordi della scatola (lati corti) sono presenti le tacche che indicano la posizione delle alette per il corretto inserimento delle viti.

Sequenza installativa

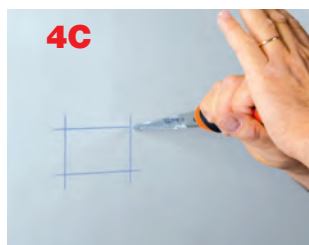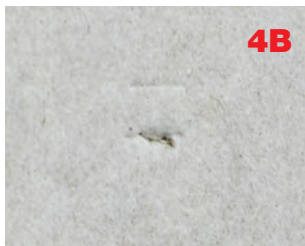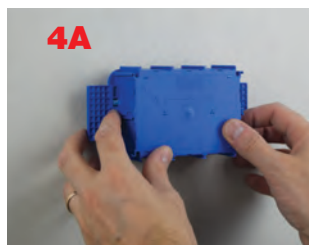

4) Installazione tramite seghetto: appoggiare la scatola alla lastra ed effettuare una pressione nei quattro angoli (fig. 4A e fig. 4B); unendoli otterremo la dima per effettuare il foro (fig. 4C). Effettuare il foro seguendo la dima stessa (fig. 4D). Procedere con l'inserimento della scatola come descritto al punto 3.

5) Applicare il supporto da 3 moduli (44A03) e i relativi frutti (fig.5) ed effettuare le operazioni di cablaggio.

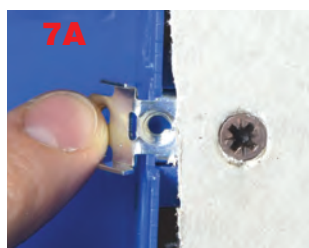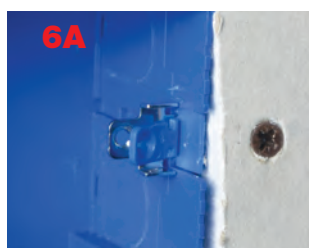

Passaggio da 3 a 4 moduli:

6) Sollevare i tappi plastici verso l'alto (fig. 6A), poi tirare / sfilare il tappo verso l'interno della scatola (fig. 6B).

7) Piegare verso l'interno della scatola le alette metalliche (fig. 7A e 7B).



8) Procedere con l'installazione del supporto da 4 moduli (44A04) e i relativi frutti (fig. 8).

9) Qualora si rendesse necessario, per esigenze di cablaggio / spazio (es. installazione 2 prese schuko - fig. 9B), procedere con l'asportazione delle alette metalliche spezzandole (fig. 9A).

rivobox

253X4CG

per pareti in cartongesso
o tramezze leggere

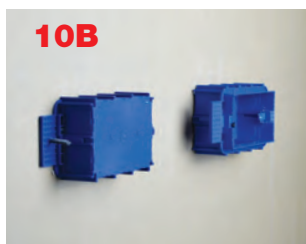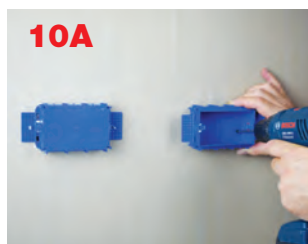

Doppia installazione:


10) Grazie all'innovativo sistema di fissaggio tramite alette plastiche, è possibile installare contemporaneamente la scatola sulla lastra, sia per il lato destro e sia per il lato sinistro della stanza (fig. 10B). Basta fissare sul fondo, mediante viti, la scatola alla lastra (fig. 10A) e ultimare la parete con la lastra di finitura (fig. 10C).




In caso di:

11) Se si installa "male" la scatola nell'impiego da 3 moduli (fig. 11) e l'armatura e la placca non coprono le imperfezioni, effettuare il passaggio da 3 a 4 moduli. Il supporto e la relativa placca da 4 moduli copriranno le stesse imperfezioni.


Installazione corretta

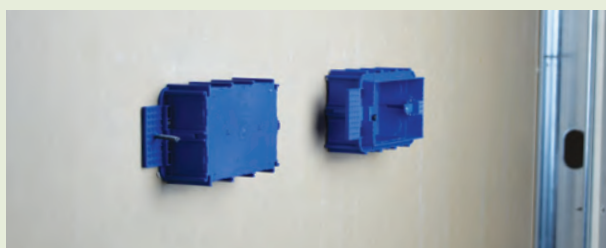

Installazioni errate

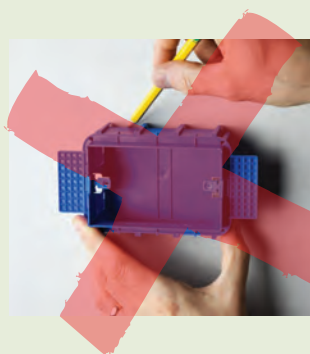

Non è possibile installare frontalmente la scatola a struttura ultimata



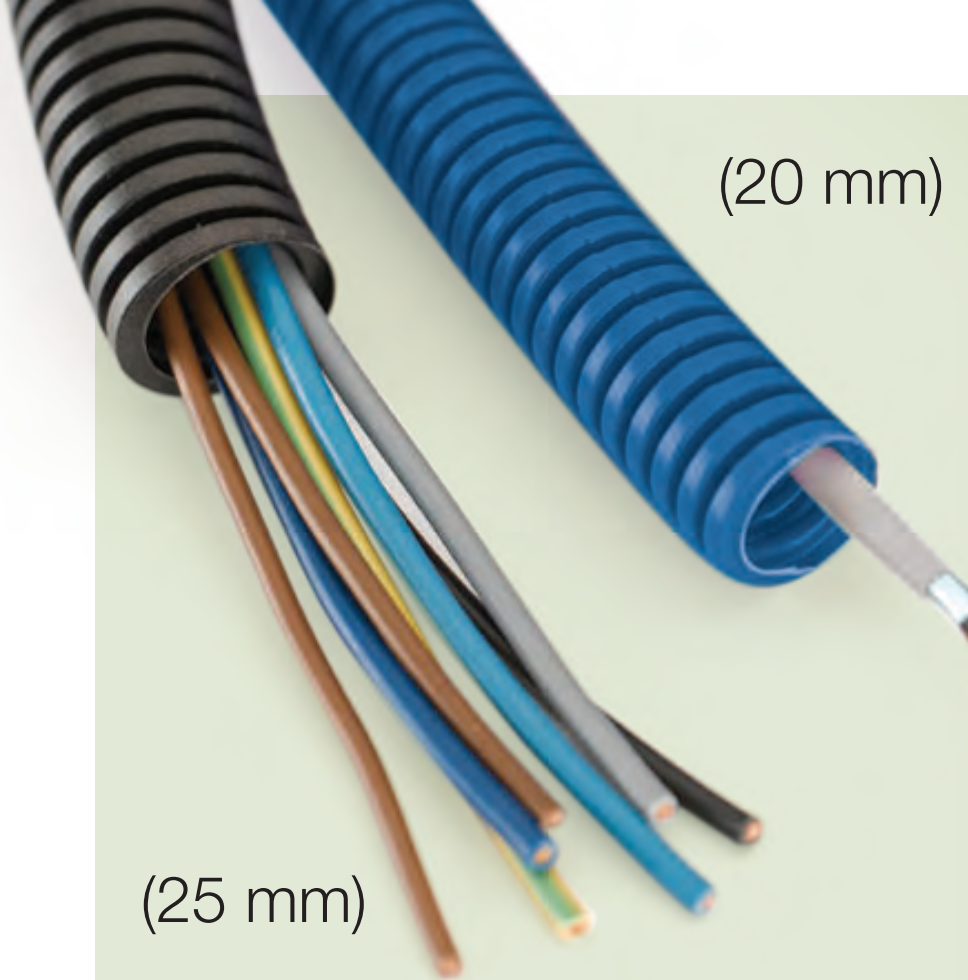


(20 mm)

(25 mm)

Con lo stesso accessorio si possono fissare alla scatola i 2 diametri più utilizzati di tubo corrugato (20 e 25 mm), fino ad un massimo di 10 tubi per scatola!

Dimensioni d'ingombro

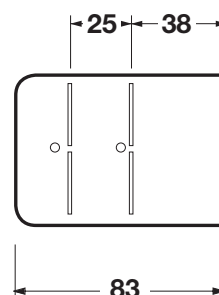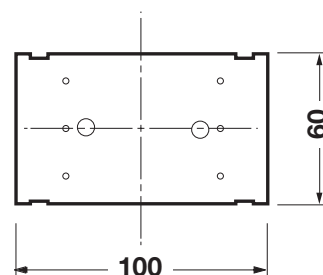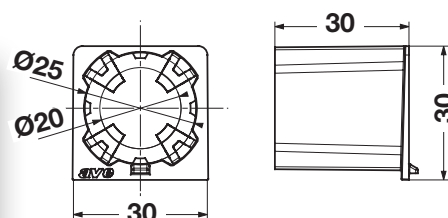

Antonio, installatore
Torino

Un unico raccordo
per il fissaggio del
tubo corrugato da
20 e 25mm...
molto pratico!




934



12


rivobox

cod. 25BTCG raccordo
per il fissaggio del tubo
corrugato (20 e 25 mm)
alla scatola 253X4CG

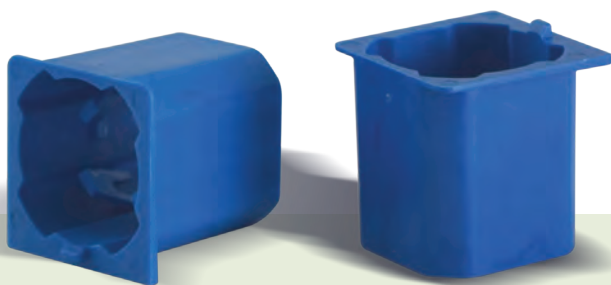


Agganciare il raccordo alla scatola
tenendo la linguetta rivolta verso il basso

Inserire il tubo corrugato all'interno
del raccordo mettendolo in tensione e
rifilandolo.
Ottengo maggior spazio all'interno della
scatola per il cablaggio dei frutti

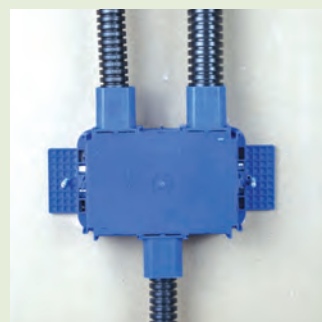


19

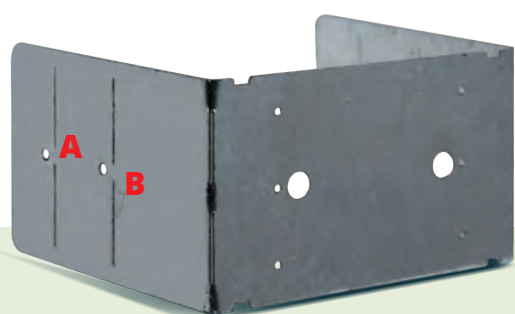


cod. 25ALZOCG
staffa distanziale

Staffa da utilizzare per il fissaggio della
scatola all'interno della lastra, consen-
tendo di installare la scatola da entrambi
i lati della lastra contemporaneamente.
La staffa è predisposta di fori per l'in-
serimento delle viti e di alleggerimenti
(A - B) per facilitare la piega per l'appli-
cazione alla lastra secondo la profondità
del profilo metallico.

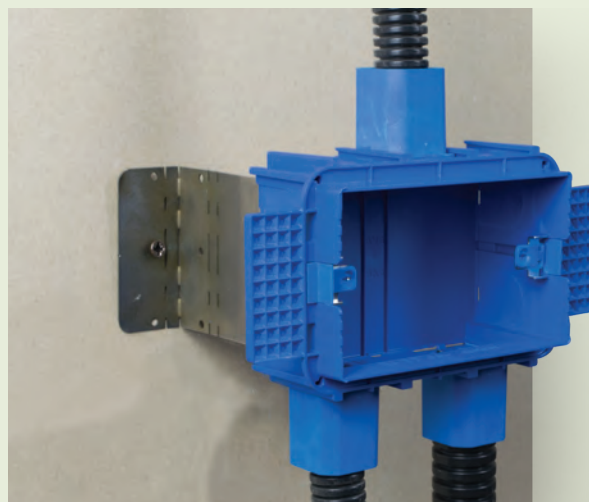


rivolux

La rivoluzione del punto luce

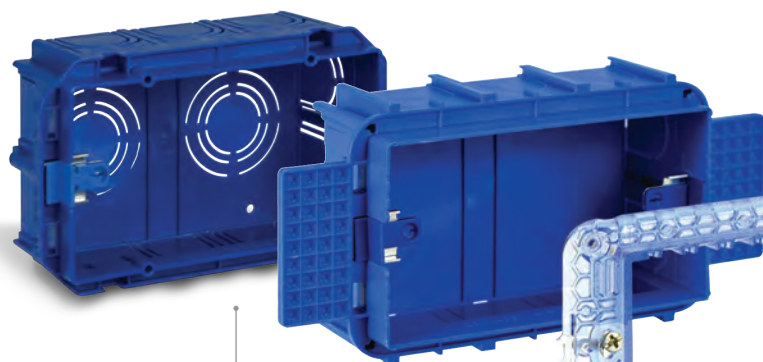

Le scatole
RIVOBX
semplificano
l'installazione

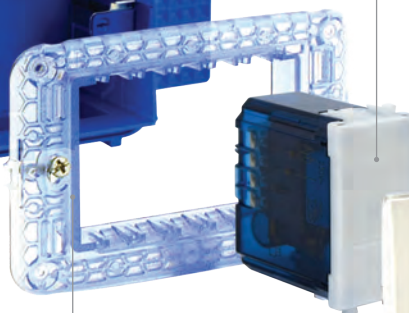

Un unico
supporto universale
per tutte le Serie e le
gamme di placche S44

i nuovi frutti Touch
sono certificati IMQ



Le nuove placche 3D
esaltano il design
con un costo accessibile.
Un'unica placca
da 1 a 3 moduli.



**Prodotti
PROFESSIONALI
riservati a
Distributori e Installatori
di materiale elettrico
PROFESSIONALI**
**Prodotti NON presenti
nei BRICO - Fai da te**
**Scegli AVE,
tuteliamo la tua
Professionalità**

www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

**Elettricità
Evoluta**
dal 1904



International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

STA406-GEN18-I